



# Instructions d'installation


## *Installation Instructions*

### Porte pare-étincelles *Fire Screen Door*

---

# AC01213

---

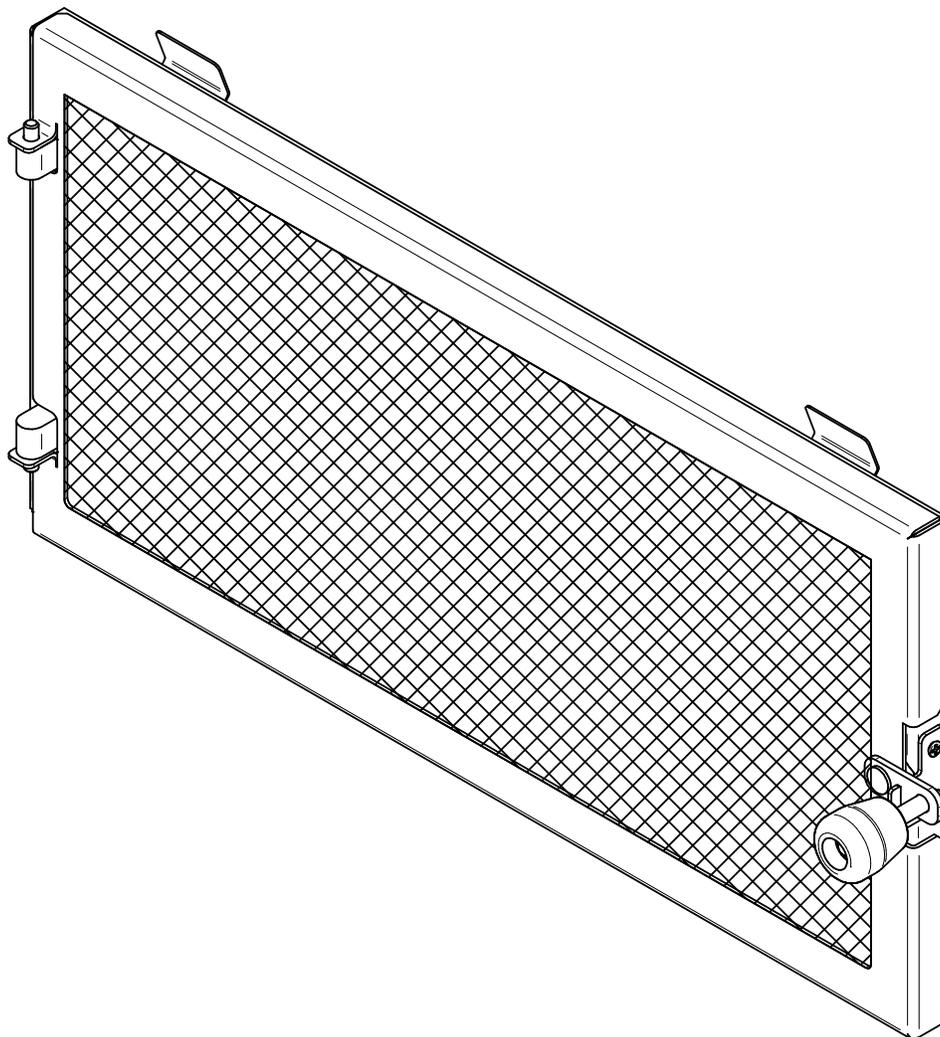








## 1. Application

Cette porte pare-étincelles permet d'utiliser un encastrable la porte ouverte, en toute sécurité.  
*/ This fire screen door allows you to use a fireplace insert with the door open, safely.*


La porte pare-étincelles doit être bien fixée à l'appareil pour éviter que des étincelles endommagent le revêtement de sol. Lorsque le pare-étincelles est utilisé, il est important de **ne jamais laisser l'appareil sans surveillance** afin de pouvoir réagir promptement dans l'éventualité d'un retour de fumée dans la pièce. */ The fire screen must be securely attached to the appliance to prevent sparks from damaging the flooring. When the fire screen is used, **never leave the appliance unattended** so you can react promptly in the event of a smoke return into the room.*

L'utilisation d'un pare-étincelles augmente les chances de générer du monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone est un gaz inodore qui est hautement toxique et qui peut entraîner la mort lorsqu'il est en forte concentration dans l'air. L'installation d'un détecteur de CO est fortement recommandée. */ The use of a fire screen increases the chances of generating carbon monoxide. Carbon monoxide is an odorless gas that is highly toxic and can cause death when in high concentrations in the air. The installation of a CO detector is strongly recommended.*

## 2. Contenu de l'ensemble / Kit Contents

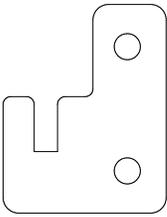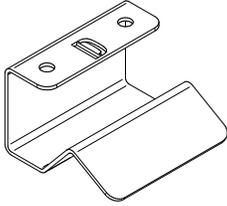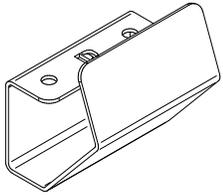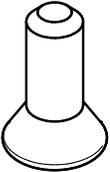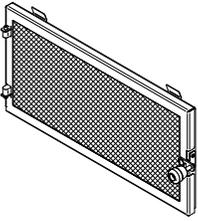		
Barrure de porte <i>Door lock</i> <b>(A)</b> 1x	Crochet court - Bas de porte <i>Short hook - Bottom</i> <b>(D)</b> 2x	Crochet court - Haut de porte <i>Long hook - Top</i> <b>(B)</b> 2x
		
Vis #8-32 x 7/16" <i>#8-32 x 7/16" Screw</i> <b>(C)</b> 10x	Porte pare-étincelles <i>Fire screen door</i> 1x	

## 3. Outil requis / Required Tool

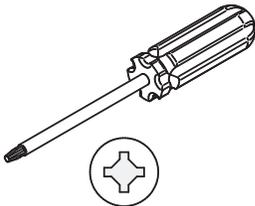
Tournevis Phillips <i>Phillips screwdriver</i>

## 4. Instructions d'installation / Installation Instructions




**Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsque le pare-étincelles est utilisé. / Never leave the insert unattended while in use with the fire screen.**

**Ne pas utiliser le ventilateur quand le pare-étincelles est installé. Peut causer un retour de fumé. / Do not use the blower with the fire screen installed. May cause smoke spillage.**


**Ne pas utiliser le pare-étincelles avec un adaptateur de déviation de gaine. / Do not use the fire screen with a offset liner adaptor.**

### 4.1 Poignée de porte à droite / Door Handle on the Right


- A) Pour un appareil de chauffage dont la poignée de porte se situe à droite, installer la barrure de porte **(A)** avec deux vis **(C)** telque montré sur l'image ci-dessous. / *For a heater with the door handle on the right, install the door lock (A) with two screws (C) as shown in the image below.*

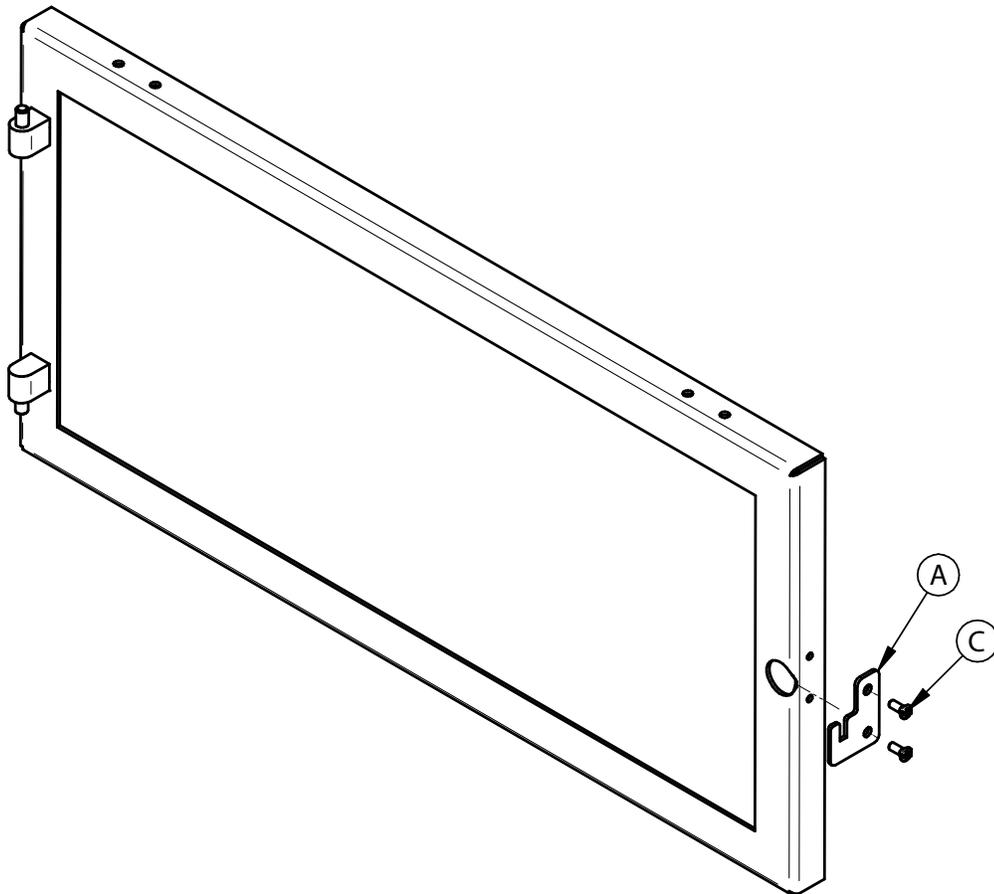


- B) Installer les crochets **(B)** sur le haut du cadre de la porte et les crochets **(D)** sur le bas du cadre de la porte avec les vis **(C)** fournies. / *Install the hooks (B) on the top of the door frame and the hooks (D) on the bottom of the door frame with the screws (C) provided.*

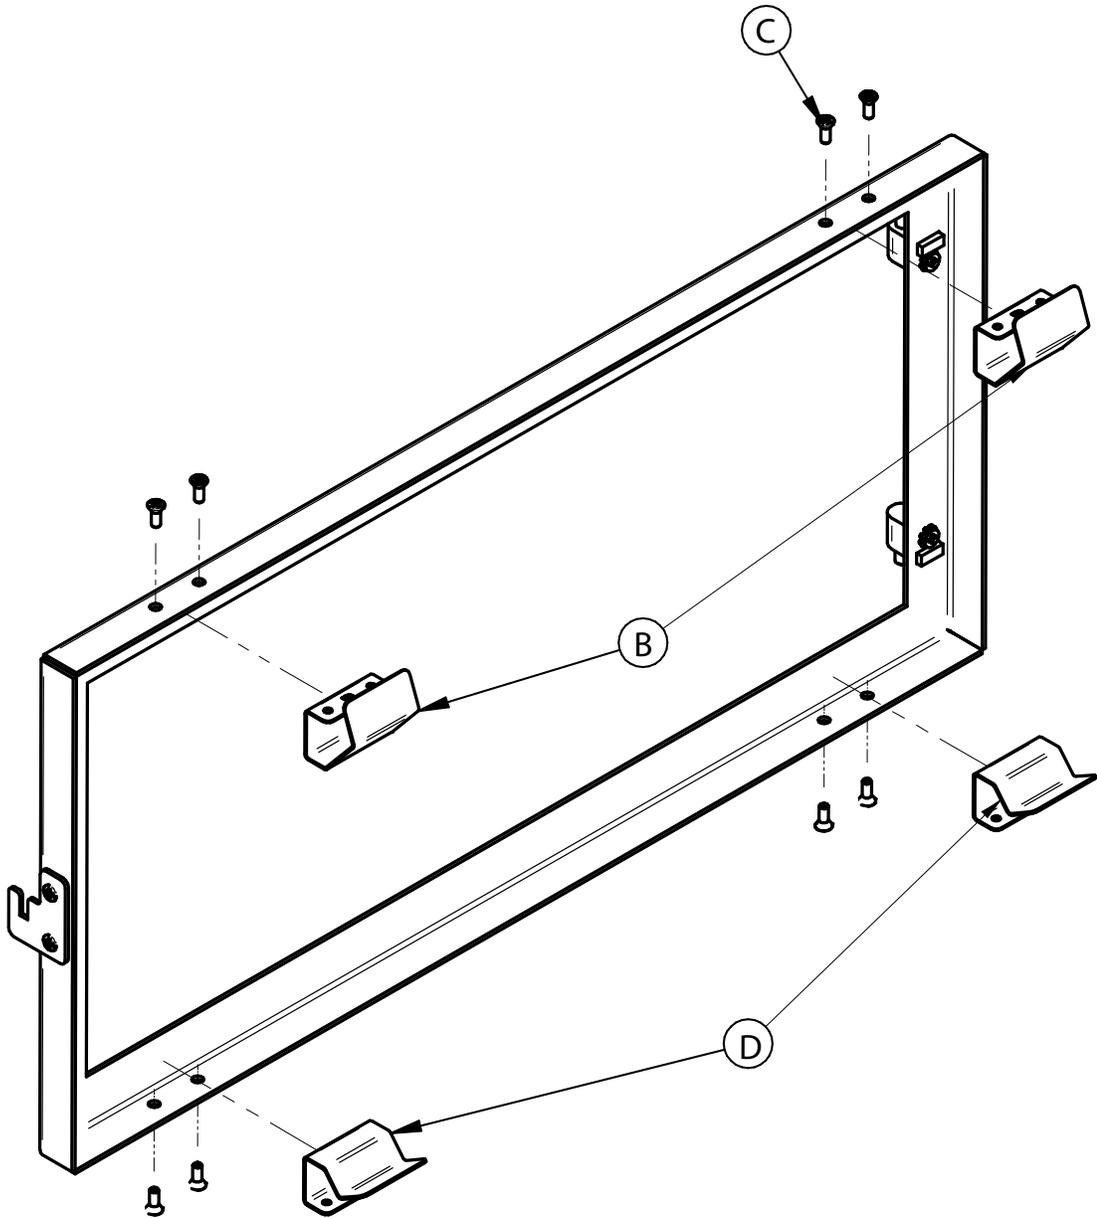

- C) Installer la porte du pare-étincelles sur le cadre. Dévisser les pentures (**E**) du cadre et les réinstaller avec la porte tel que montré sur l'image ci-dessous. / *Install the fire screen door on the frame. Unscrew the hinges (E) from the frame and reinstall them with the door as shown in the image below.*

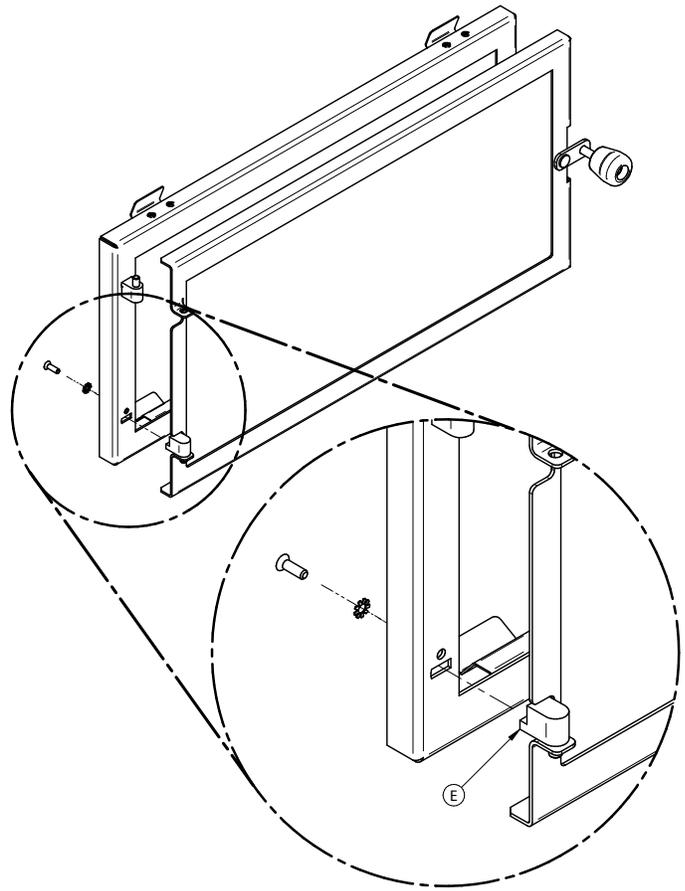


- D) Ouvrir la porte de l'appareil de chauffage et approcher le pare-étincelles de l'ouverture de la porte. / *Open the door and bring the fire screen close to the door opening.*

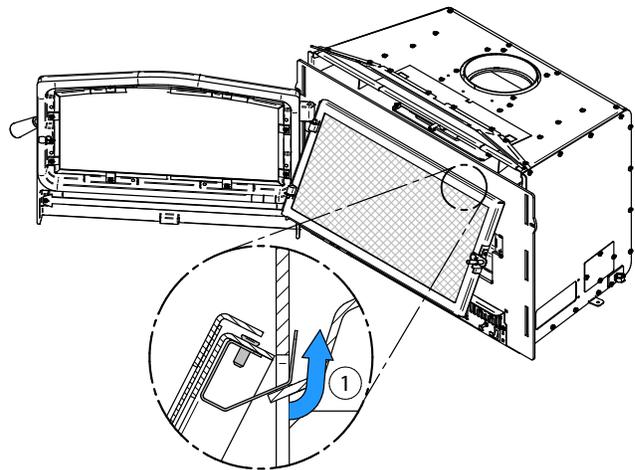


- E) Incliner la partie supérieure du pare-étincelles vers le haut de l'ouverture de porte. Ensuite, insérer le crochet au haut du pare-étincelles entre le déflecteur d'air et la façade tel qu'illustré. / *Lean the upper part of the fire screen against the top door opening making sure to insert the top fire screen bracket between the air deflector and the fireplace front.*

- F) Soulever le pare-étincelles et pousser la partie inférieure vers l'appareil de chauffage puis le laisser descendre jusqu'à ce que les crochets du bas soient derrière le rebord inférieur de l'ouverture de porte. / *Lift the fire screen upwards and push the bottom part towards the fireplace then let the fire screen rest on the bottom of the door opening.*

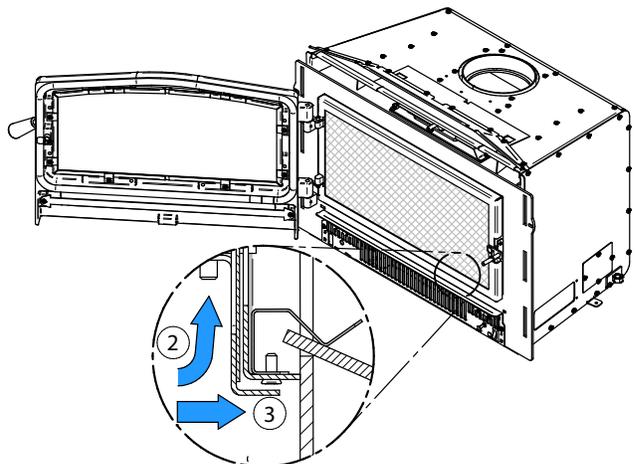

## 4.2 Poignée de porte à gauche / Door Handle on the Left

- A) Pour un appareil de chauffage dont la poignée de la porte se situe à gauche, installer la barrure de porte avec deux vis dans le sens inverse de l'étape A de la section 4.1. / *For a heater with the door handle on the left, install the door lock with two screws upside down of step A of section 4.1.*

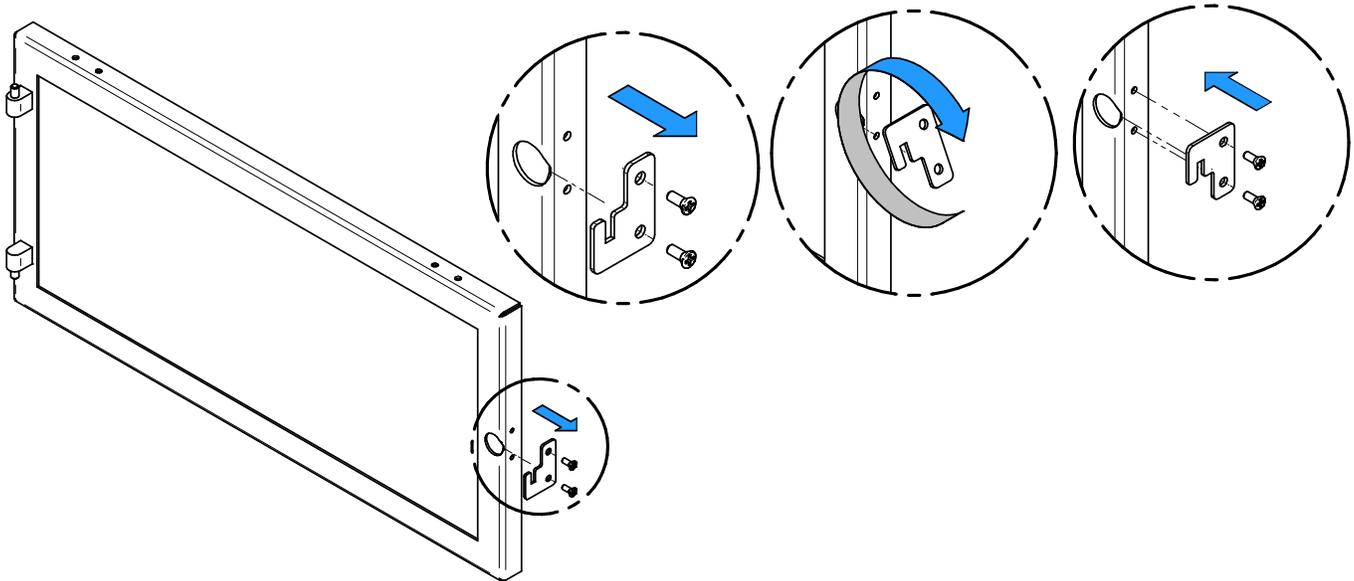

- B) Suivre les étapes B à F de la section 4.1 pour finir l'installation du pare-étincelles, mais avec la poignée de porte et la barrure du côté gauche. / *Follow steps B to F of section 4.1 to finish installing the fire screen, but with the door handle and the lock on the left side.*



SBI ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE  
255 rue De Copenhague  
Saint-Augustin-de-Desmaures  
Québec, Canada  
G3A 2H3  
418-908-8002